MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOD. AR-400AT

MINI RADIO DIGITAL AM/FM

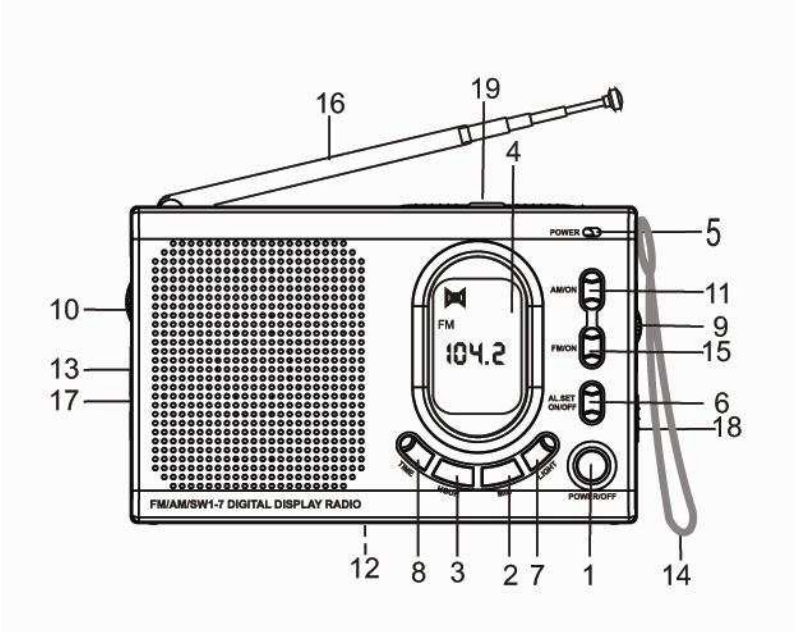

1 Botón de encendido
2 Botón minutos –MIN-
3 Botón horas -HOUR-
4 Pantalla LCD
5 Indicador de encendido
6 Botón de alarma
7 Luz
8 Botón de configuración horaria
9. Selector de banda
10. Selector de Volumen
11. Botón AM
12. Compartimento para pilas
13. Jack para auriculares
14. Banda para transporte
15. Botón FM
16. Antena telescópica
17. DC Jack
18. Interruptor DX/Local
19. botón de selector de banda AM/SW

INSTALACION DE LAS PILAS

1. **Abra el compartimiento para pilas.**

2. **Inserte 2 pilas tamaño "AAA" (UM-3 o similar) dentro del compartimento. Asegúrese que las pilas son introducidas en el orden correcto con la polaridad en posición correcta.**

3. **Para prever posibles daños del aparato:**
   - **Inserte las pilas nuevas con las polaridades alineadas correctamente (+y -)**
   - **No coloque el aparato cerca de una fuente de calor.**
   - **Si lo va a usar el aparato por un largo periodo de tiempo, saque las pilas para evitar derrames y colóquelo en un lugar fresco y seco**
   - **Saque las pilas gastadas inmediatamente y arrójelas en los contenedores destinados a este fin**
   - **No use nunca al mismo tiempo una pila nueva y otra usada. Tampoco mezcle en un mismo aparato una pila alcalina con otra de manganeso**
   - **Duración de la pila: si el sonido comienza a sonar bajo, despacio o distorsionado, sustituyas las pilas por unas nuevas.**

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. **Gire el control de volumen en dirección contraria a las agujas del reloj hasta llegar al nivel de volumen deseado.**
2. **Seleccione la banda preferida (AM/FM) pulsando el interruptor banda AM o el de FM. La banda seleccionada aparecerá en la pantalla.**
3. **Gire el dial hasta encontrar la estación deseada. La frecuencia aparecerá en la pantalla.**
4. **Ajuste la antena**
5. **Pulse el interruptor OFF para apagar la radio**

AJUSTE DEL RELOJ

Ajuste de hora actual

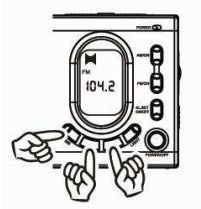

1. **Pulse el botón TIME SET , y presione al mismo tiempo el botón HOUR tantas veces como sea necesario hasta llegar a la hora correcta.**

   ***Asegúrese que ajusta correctamente la hora en formato AM/PM.**

2. **Pulse el botón TIME SET y presione al mismo tiempo el botón MINUTE tantas veces como sea necesario hasta alcanzar los minutos exactos**

Ajuste de la alarma

1. **Apague la radio.**

2. **Pulse el Botón de alarma "AL.SET" aparecerá en la pantalla para identificar la hora de alarma. Mantenga pulsado el botón AL.SET. Pulse el botón HOUR tantas veces como sea necesario hasta llegar a la hora deseada Asegúrese que ajusta correctamente la hora en formato AM/PM.**

3. **Mantenga pulsado el botón AL.SET. Pulse el botón MINUTE tantas veces como sea necesario hasta llegar al minuto deseado**

Accionar la alarma

1. Una vez ajustada la hora de alarma, encienda la radio, seleccione su emisora favorita y el nivel de sonido que desee. Apague la radio

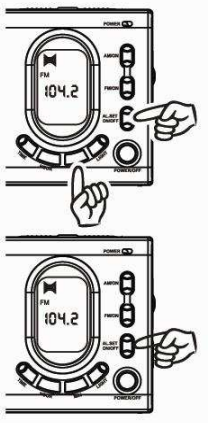

2. Pulse el botón de alarma ON/OFF, el símbolo aparecerá en la pantalla. La radio volverá a mostrar la hora real automáticamente. La alarma quedará accionada.

3. Pulse el botón de alarma ON/OFF de Nuevo el símbolo

del reloj desaparecerá y la función alarma quedará cancelada.

ANTENAS

FM: Saque la antena telescópica y ajuste la longitud y el ángulo para una recepción óptima de la señal.
MW: La sensible ferrita que protege el interior de la antena proporciona una excelente recepción MW en la mayor parte de las zonas. Para una óptima recepción, gire la antena en la dirección que proporcione los mejores resultados.

SW1-7: Extienda la Antena Telescópica y manténgala verticalmente.

CONSEJOS DE UTILIDAD

- **Si no va a usar el aparato por un largo periodo de tiempo, saque las baterías en prevención de algún posible daño debido a pérdidas en las baterías.**
- **No mantenga el aparato a temperaturas superiores a 60 Grados Centígrados (140 Grados Farenheit) porque las características de las partes internas pueden verse afectadas por el calor, especialmente nunca deje el aparato dentro de un automóvil expuesto al sol con las puertas y ventanas cerradas: La carcasa podría deformarse o deteriorarse debido a tal actuación.**
- **Debido al potente imán del altavoz puede magnetizar objetos cercanos, tickets o tarjetas personales de crédito, cassettes grabados, relojes, etc. Mantenga éstos lejanos al altavoz ya que podría dañarlos.**
- **Si desea escuchar el aparato en un tren, coche o edificio, sitúelo cerca de una ventana próxima para obtener la óptima recepción. La recepción puede verse dificultada en un túnel o metro. También la situación del aparato sobre un objeto metálico también podría dificultar dicha recepción.**
- **No use productos abrasivos para limpiar la carcasa. Límpiela con un paño suave impregnado en una solución jabonosa suave.**
- **Mantenga alejado el aparato de productos insecticidas. Algunos de estos productos pueden dañar el aparto.**

----------ESPECIFICACIONES----------

Fuente de Alimentación: 2 Pilas tamaño "AA" /UM-3 (DC 3V)

Rango de Frecuencia:

FM: 88 - 108 MHz

MW: 530 - 1600 KHz

SW: 5.6 - 18.20 Mhz

Altavoz: 8ohm 0.3W

Potencia de Salida: 100mW (RMS. Max.)

Jack para auriculares.

IMPORTADO POR:

COINTER ELECTRONICA,S.L.

CIF:B-41241381

PARQUE INDUSTRIAL PISA. C/ LONJA, N° 1

41927 – MAIRENA DEL ALJARAFE